

Wat moet ik doen als de recorder op staat te nemen ?


1. U drukt op de stop (6) toets om het opnemen te stoppen.
2. U drukt op de "search" (4) toets en de opname lijst komt in beeld.
3. Als u nu op enter (3) drukt krijgt u het laatst opgenomen beelden te zien.
4. Met de toetsen (9) en (10) kunt u sneller vooruit en achteruit kijken.
5. Na het bekijken van de beelden drukt u op de stop (6) toets.
6. Om daarna weer op te gaan nemen drukt u op de rec (7) toets.

Het terugkijken van de beelden in "full list"

1. U drukt op de stop (6) toets om het opnemen te stoppen.
2. U drukt op de search(4) toets en de opname lijst komt in beeld.
3. U drukt nu op de regel van de Full List als u nu op enter (3) toets drukt Verschijnt de volledige lijst met opgenomen records.
4. Nu kunt u met de toets (6) en (11) naar de juiste opname gebeurtenis gaan
5. Als u op juiste regel staat drukt u op de enter (3) toets om de opgenomen Beelden terug te zien.
6. Met de toetsen (9) en (10) kunt u sneller vooruit en achteruit kijken.
7. Na het bekijken van de beelden drukt u op de stop (6) toets.
8. Om daarna weer op te gaan nemen drukt u op de rec (7) toets.

Het terugkijken van beelden in "Time Search"

1. U drukt op de stop (6) toets om het opnemen te stoppen.
2. U drukt op de search (4) toets en de opname lijst komt in beeld.
3. U drukt 3x op de stop (6) toets om op de regel te staan van de time search.
4. Als u nu op enter (3) toets drukt verschijnt er een regel in beeld waar u de datum en tijd kunt ingeven wanneer u iets terug wilt zien.
5. Met de toetsen (9) en (10) kunt u de cursor van recht en naar links verplaatsen.
6. Als u op de juiste plek staat kunt u met de toetsen (6) en (11) de datum en tijd veranderen.
7. Na het instellen van de juiste datum en tijd drukt u op de enter (3) toets om de beelden terug te zien.
8. Na het terug kijken van de beelden drukt u op de stop (6) toets om het afspelen te stoppen.
9. Om nu weer te gaan opnemen drukt u op de Rec (7) toets.

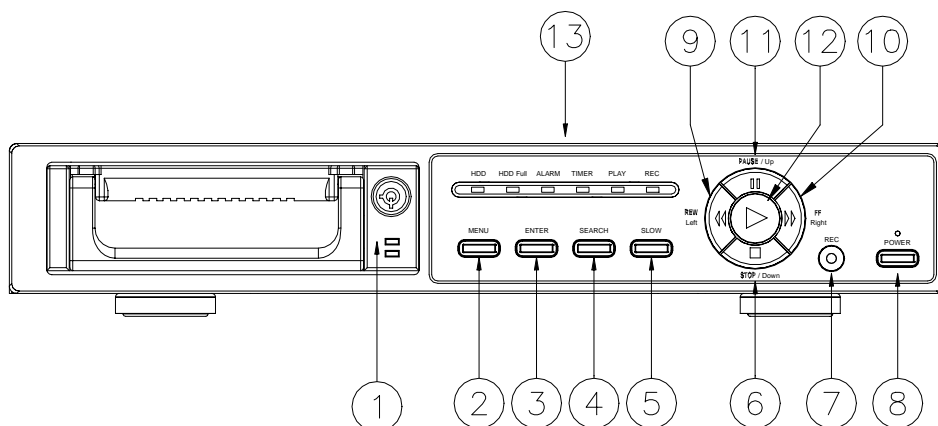

Welke functie hebben en waarvoor dienen de bedieningsknoppen:

- | | | |
|------|--------------|---|
| (3) | "ENTER": | om iedere gekozen stap of functie te bevestigen of terug te keren naar de ruststand. |
| (4) | "SEARCH": | om het zoeken van bepaalde periodieke opnamen. |
| (5) | "SLOW": | om het weergeven te verlangsamen. |
| (6) | "STOP": | om het weergeven of opnemen te stoppen. |
| (7) | "REC": | om het opnemen starten. |
| (8) | "POWER": | om de recorder aan en uit te schakelen. |
| (9) | "REW / Left" | om de beelden terugwaarts te zien in de weergavenstand. Bij iedere keer drukken op deze knop verandert deze snelheid van 1, 2, 4, 8, 16, tot 32X de normale snelheid. |
| (10) | "FF / Right" | om de beelden voorwaarts zien in de weergavenstand. Bij iedere keer drukken op deze knop verandert deze snelheid van 1, 2, 4, 8, 16, tot 32X de normale snelheid. |
| (11) | "PAUSE" | om tijdens het weergeven te pauzeren. |
| (12) | "PLAY" | om de opgenomen beelden af te spelen. |