

INSTALLATIEHANDLEIDING
Voor de Bedrade Prive-Alarmkiezer
type ED-130 en Draadloze ED-131



Leest u, voordat u gaat monteren
Deze installatiehandleiding aandachtig door ?

V.2.3

Inhoud:	Pagina
➤ Uitleg van de mogelijkheden van de kiezer Uitleg van de Led indicatie aan de voorzijde van de kiezer	2.
➤ Aansluitingen van de kiezer aan het alarmsysteem	3.
➤ Het programmeren van de telefoonnummers Het controleren van de ingevoerde telefoonnummers Het programmeren van het aantal nummers dat gebeld moet worden Het verwijderen van de geprogrammeerde telefoonnummers	4.
➤ Het programmeren van de telefoonnummers per boodschap Het opnemen van de verschillende alarmboodschappen	5.
➤ Het terughoren van de opgenomen alarmboodschappen Het programmeren voor het herhalen van de alarmboodschappen Het handmatig aansturen van de alarmkiezer Het op afstand laten stoppen van de telefoonkiezer Het ter plekke handmatig of automatisch laten stoppen van de telefoonkiezer Het programmeren van de alarm aansturing per alarmboodschap	6.
➤ Het programmeren van de optische en audio-indicatie bij wegvallen telefoonlijn Het veranderen van de installateurscode Het herstellen van de installateurscode en de fabrieksinstellingen Uw persoonlijke instellingen kaart Instellingen indien u een telefooncentrale heeft. Wat te doen als de kiezer een inkomende beller opneemt	7.

Prive-Alarmkiezer type ED-130/ED-131


Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop van deze Prive-Alarmkiezer. U bent hiermee in het bezit gekomen van een geavanceerd en eenvoudig te bedienen product.

Een overzicht van de mogelijkheden van deze alarmkiezer:

- Universele kiezer aansluitbaar op alle merken alarmcentrale`s.
- Kiezer ook alleenstaand te gebruiken.
- Mogelijkheid om 8 verschillende telefoonnummers te kiezen, tot maximaal 24 cijfers per telefoonnummer (ook mobiele nummers).
- Mogelijkheid om **(4 verschillende type ED-130)** en het **(type ED-131 2 alarmboodschappen)** in te spreken van 4 seconden en 1 boodschap met naam en adres gegevens van 20 seconden lengte.
- Ingebouwde microfoon voor opname van ingesproken boodschappen.
- Toon (DTMF) systeem herkenning.
- De telefoonkiezer is via de vaste of mobiele telefoon te stoppen door diegene die gebeld wordt.
- Telefoonkiezer heeft eigen voorrangsregeling bij alarmmelding.
- Display voor nummer,-en alarmindicatie en tevens optische waarschuwing bij het wegvallen van de aangesloten telefoonlijn.
- Werkspanning 12 volt
- De kiezer maakt gebruik van een Eeprom waardoor bij stroomuitval alle door u ingevoerde gegevens bewaard blijven.

Verklaring van de groene en rode led:

Led indicatie	Led aan	Led knipperend	Led uit
Power aan (groen)	Spanning en telefoonleiding in orde	Kiezer in programmeer Stand	Telefoonlijn verbroken In display letter [C]
On-Hook/Rec (rood)	Opname/afspeel modus		
Status (rood)	Kiezer neemt op	Kiezer belt nummers	

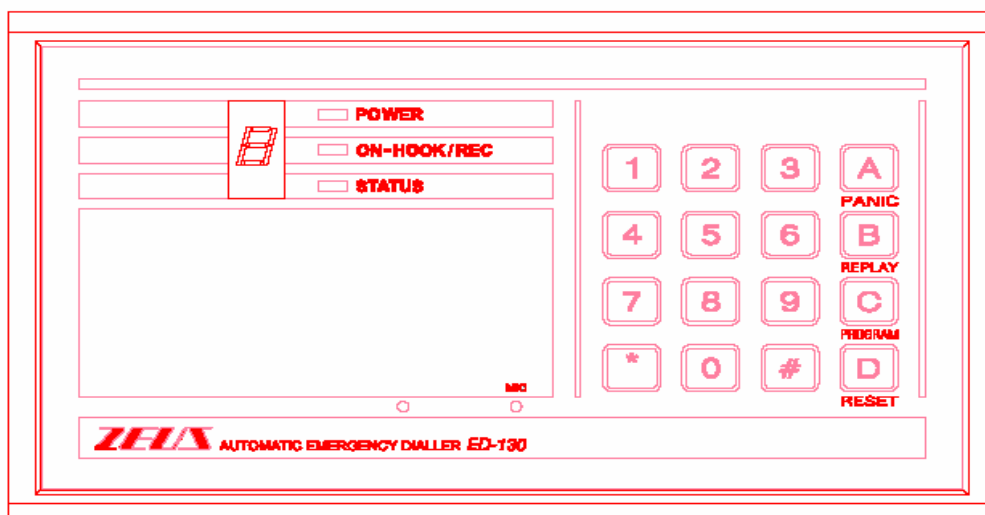

Het aansluiten van de telefoonkiezer ED-131 aan de ZEUS systemen en uitleg van de aansluitingen.

De meegeleverde zender in deze verpakking ED-131 telefoonkiezer dient u bij het systeemtype

EG-SERIE aan te sluiten op contact **CN-13** in de centrale van het alarmsysteem.

PRO-800 aan te sluiten op contact **CN-12** in de centrale van het alarmsysteem.


Denkt u erom dat u de **Huiscodeschakelaars** van de zendprint en de telefoonkiezer gelijkluidend instelt, bij montage op een EG serie systeem dient deze code **anders** ingesteld dan als ingesteld in de centrale en systeem zenders.

Indien de aanduiding (1) of (2) in de display van de kiezer staan, betekent dit dat er een boodschap verstuurd wordt. Bij een paniekmelding wordt de boodschap 2 en bij een inbraak wordt boodschap 1 verstuurd.

Bij aansluiting op een ZEUS alarmcentrale stopt de kiezer automatisch bij uitzetten van de alarmcentrale

Het aansluiting van de adaptordraden in de kiezer:

de plus (+) van de adaptordraad dient op de schroefaansluiting met als aanduiding DC 12V aangesloten en de Min (-) van de adaptordraad dient op de schroefaansluiting met als aanduiding GND in de kiezer te worden aangesloten

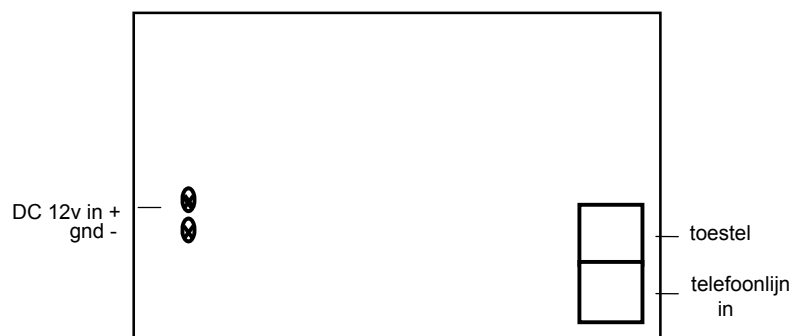


De ED-130/ED-131 kiezer aansluiten aan het telefoonnet doet u als volgt:

Van de bestaande telefoonleiding de draden (ROOD en BLAUW) sluit u aan op de ED-131 aansluitbus met aanduiding telefoonlijn in, hiervoor gebruikt u van de bijgeleverde kabel de twee middelste draden

(ROOD en GROEN). Van het telefoontoestel sluit u de twee middelste draden aan op de ED-1301 aansluitbus met aanduiding (TOESTEL) ook hier gebruikt u van de bijgeleverde kabel de twee middelste draden (ROOD en GROEN).

Aansluitingen van de zender bij universeel gebruik van een ander type alarmcentrale.

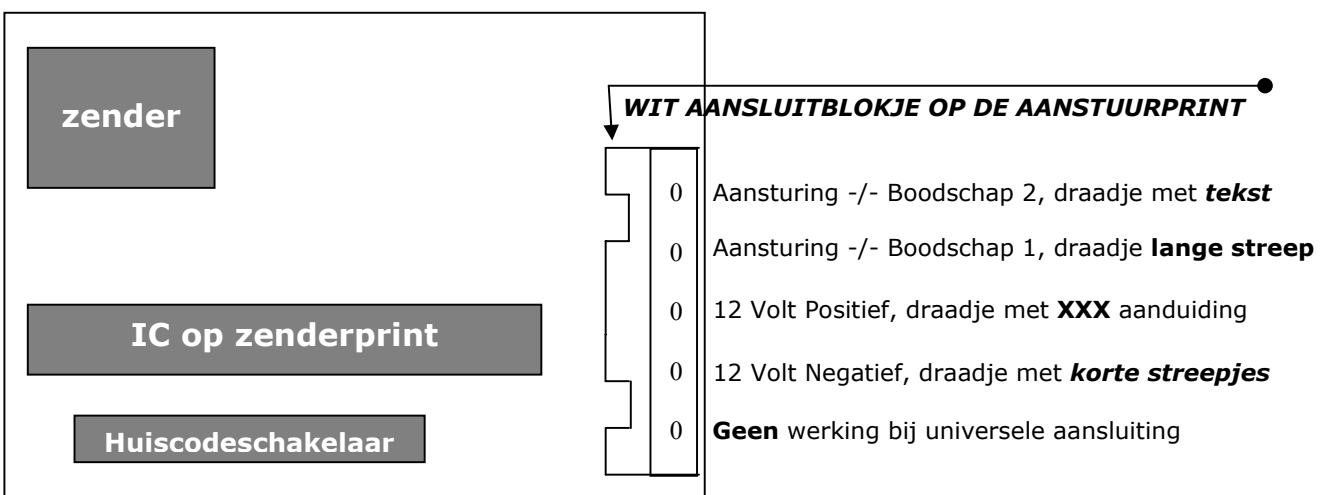


Het bedraad aansluiten van de telefoonkiezer ED-130 aan de ZEUS systemen en uitleg van de aansluitingen.

FamilyCare aansluiting: 5 pin, **EG-100/2** aansluiting: CN-13, **EG-300** aansluiting: CN-13, **PRO-800** aansluiting: CN-12, **Delta-2001** aansluiting: CN-10

De aanduidingen (Zone 1,2,3,4) zijn de aansturingen van de ingesproken boodschappen 1 t/m 4. De aanduiding Switch is te gebruiken om handmatig de telefoonkiezer te laten stoppen met bellen bv. middels een aan te sluiten drukknop. Deze drukknop dient dan een verbinding te maken tussen de aansluiting Switch en GND. De reset aansluiting zorgt ervoor dat bij aansluiting op een ZEUS alarmcentrale, bij uitzetten van de alarmcentrale de telefoonkiezer automatisch stopt met bellen.

Van CN aansluiting in centrale naar >>>> de aansluitingen in de kiezer

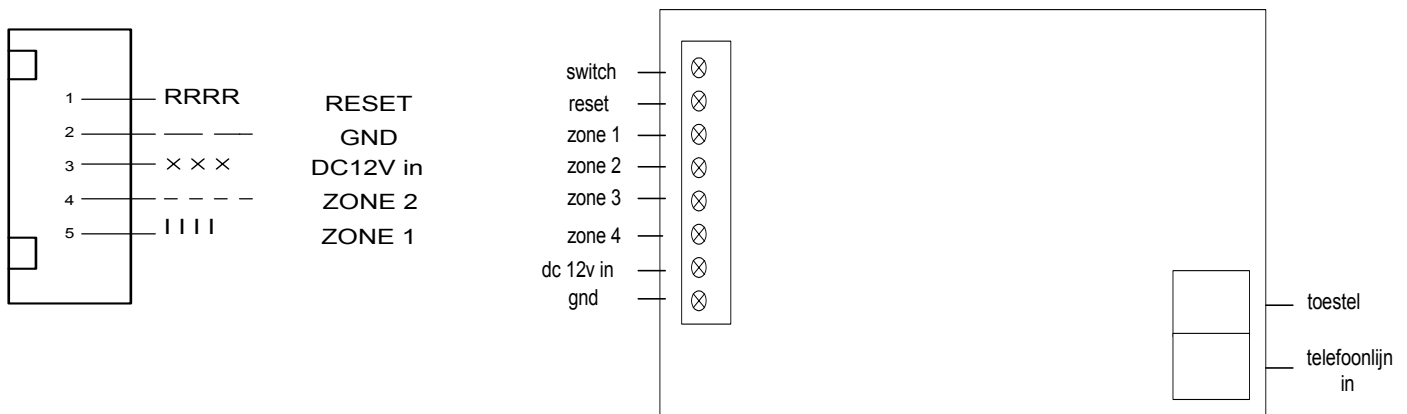

Voor het programmeren kunt u kiezen om alle gegevens in een keer in te voeren of per onderdeel apart. Voor invoeren in een keer gaat u als volgt te werk: Install.code **[1-2-3-4]** + **[Program/C]** + **[*]** dan het onderdeelnummer en de gegevens, de gegevens die u opgeeft dient u elke keer op te slaan in het geheugen van de kiezer door **2 x** de toets **[#]** in te drukken, **behalve** bij het opnemen van de teksten **1 x** toets **[*]**, voordat u gegevens opgeeft in het volgende onderdeel. Heeft alles ingegeven dan sluit u af met de toets **[Program/C]**. Het invoeren van de gegevens per onderdeel wordt aangegeven in onderstaande uitleg.

Het programmeren van de telefoonnummers.

Mocht u tijdens het programmeren een toets fout maken dan kunt u deze wissen door de toets D reset in te toetsen.

Toelichting	Invoer via toetsenpaneel	Indicatie
Start de programmeerfase	Install.code + [program/c] + [*]	2 x kort + 3 x kort pieptonen
Kies welk telefoonnummer u wilt invoeren 1 ^e , 2 ^e , enz. t/m 8 ^e	Tweecijferig voor telf.nr.1- [01] Tweecijferig voor telf.nr.2- [02] enz.	3 x korte pieptonen
Voert u nu het telefoonnummer in	Maximaal 24 cijfers lang	Op de display ziet u de cijfers die u invoert
Sluit de gegevensinvoer af	[#] - [#]	2 x korte pieptonen
Sluit de programmeerfase af	[program/c]	3 x korte pieptonen

Het controleren van de door u ingevoerde telefoonnummers.

Toelichting	Invoer via toetsenpaneel	Indicatie
Start controle	Toets [Program/C]	3 x korte pieptonen
Kies welk telefoonnummer u wilt zien.	1 ^e nummer [1], 2 ^e nummer [2] enz.	Op de display ziet u het telefoon-nummer per cijfer verschijnen.

Het programmeren van het aantal telefoonnummers dat gebeld dient te gaan worden.

Toelichting	Invoer via toetsenpaneel	Indicatie
Start de programmeerfase	Install.code + [program/c] + [*]	2 x kort + 3 x kort pieptonen
Kies optie hoeveel nummers bellen	[27]	1 x korte pieptoon
Geef in aantal nummers	Tweecijferige invoer (01-08)	2 x korte pieptonen
Sluit de gegevensinvoer af	[#] - [#]	2 x korte pieptonen
Sluit de programmeerfase af	[program/c]	3 x korte pieptonen

Het verwijderen van de geprogrammeerde telefoonnummers.

Toelichting	Invoer via toetsenpaneel	Indicatie
Start de programmeerfase	Install.code + [program/c] + [*]	2 x kort + 3 x kort pieptonen
Kies welk telefoonnummer u wilt verwijderen 1 ^e ,2 ^e ,enz.t/m 8 ^e	Tweecijferig voor telf.nr.1 - [01] Tweecijferig voor telf.nr.2 - [02] enz.	2 x korte pieptonen
Sluit de gegevensinvoer af	[#] - [#]	2 x korte pieptonen
Sluit de programmeerfase af	[program/c]	3 x korte pieptonen

Het programmeren van de volgorde van de telefoonnummers per boodschap.

Hier kunt u zelf ingeven welke alarmboodschap naar welk volgorde van telefoonnummers belt.

B.v alarmboodschap [1] naar telefoonnummer 1, 2, 3, enz t/m 8 gebeld.

Bij alarmboodschap [2] ook telefoonnummer 1, 2, 3, enz t/m 8 gebeld.

U kunt deze instellingen echter zelf veranderen door b.v bij boodschap [1] als eerste telefoonnummer [3] te laten bellen daarna b.v telefoonnummer [8] enz.

Bij boodschap [2] als eerste telefoonnummer [4] en telefoonnummer [6] als tweede enz.

NOOT: Heeft u bijvoorbeeld maar 2 telefoonnummers ingegeven dan dient u de lege plekken waar geen telefoonnummer is ingevoerd het cijfer [0] in te geven, dus de ingave wordt dan 1-2-0-0-0-0-0-0. Bij ingave van 3 telefoonnummers wordt dit dus 1-2-3-0-0-0-0-0.

Als u deze nullen niet ingeeft dan kan de kiezer niet bellen.

Toelichting	Invoer via toetsenbord	Indicatie
Start de programmeerfase	Install.code + [program/c] + [*]	2 x korte en 3 x korte pieptonen
Kies welke boodschap u wenst 1 of 2	[21] voor boodschap 1 [22] voor boodschap 2	1x korte pieptoon
Kies de door u gewenste telefoonnummer volgorde	Voorbeeld invoer: [21 = boodschap 1] daarna 1-5-6-4-3-2-7-8 Dit houdt in dat bij alarm boodschap 1 eerst nr.1 daarna nr.5 enz belt.	
Sluit de gegevensinvoer af	[#] - [#]	2 x korte pieptonen
Sluit de programmeerfase af	[program/c]	3 x korte pieptonen

Het opnemen van de alarmteksten voor de 2 soorten alarm en de adresgegevens van het object of de woning waar de kiezer is gemonteerd.

U heeft de mogelijkheid om 2 verschillende alarmboodschappen op te nemen van ieder 4 seconden, spreekt u alleen als boodschap 2: het woord "Paniekmelding" en bij boodschap 1: het woord "Inbraakmelding" in.

Bij het opnemen van boodschap 5, de adresboodschap, de tijdsduur voor deze boodschap is 20 seconden maximaal, en op deze "plaats" spreekt u de naam en adresgegevens in. Wenst u eerder te stoppen met opnemen van de boodschappen toets dan een willekeurige toets in. De telefoonkiezer combineert namelijk zelf de boodschappen 1 en 2 aan de ingesproken tekst van boodschap 5. De opname microfoon bevindt zich aan de voorzijde van het toetsenbord. (MIC). **NOOT: Als de telefoonkiezer u belt dient iets te zeggen om de telefoonkiezer zijn boodschappen te laten starten.**

Voorbeeld, De te volgen manier om 2 alarmteksten 1 en 2 en de adresgegevens 5 in te spreken gaat als volgt: [install.code] - [program/c] - [*] - [11] tekst 1 inspreken [*] - [12] tekst 2 inspreken [*] - [15] tekst 5 inspreken [*] - [program/c].

Toelichting	Invoer via toetsenpaneel	Indicatie
Start de programmeerfase	Install.code + [program/c] + [*]	2 x korte en 3 x korte pieptonen
Selecteer welke boodschap u wilt opnemen	voor boodschap 1 - [11] voor boodschap 2 - [12]	1 x korte pieptoon en led indicatie geeft aan welk boodschap nummer wordt opgenomen.
Sluit de gegevensinvoer af	[*]	2 x korte pieptonen
Sluit de programmeerfase af	[program/c]	3 x korte pieptonen

Het terugluisteren van de opgenomen boodschappen.

Toelichting	Invoer via toetsenpaneel	Indicatie
Start de terughoor functie	Toets B [Replay] + [cijfer 1,2, 5]	1 x korte pieptoon
Selecteer welke opgenomen boodschap u wilt terug horen	Voor boodschap 1 - [1] Voor boodschap 2 - [2]	Led indicatie geeft het nummer van de af te spelen boodschap aan.

Het programmeren van het aantal keren dat de alarmboodschap moet worden herhaald.

Toelichting	Invoer via toetsenbord	Indicatie
Start de programmeerfase	Install.code + [program/c] + [*]	2 x korte en 3 x korte pieptonen
Kies optie aantal keren	[26]	1 x korte pieptoon
Geef in aantal keren	Invoer (3 - 8) maal	
Sluit de gegevensinvoer af	[#] - [#]	2 x korte pieptonen
Sluit de programmeerfase af	[program/c]	3 x korte pieptoon

1. Tevens kunt u via de toets (A) Panic op het toetsenbord van de telefoonkiezer door deze 2 maal in te toetsen direct de kiezer aansturen voor het versturen van de boodschap geprogrammeerd onder nr. 4 b.v Medisch alarm.
2. De algehele reset (stop) code om de kiezer op afstand te laten stoppen met bellen is het cijfer [5]. Dit cijfer toets diegene in die door de telefoonkiezer gebeld wordt, hiermee geeft deze persoon aan dat de kiezer geen andere telefoonnummers meer hoeft te bellen.
3. Om de telefoonkiezer ter plekke te laten stoppen met bellen kunt u de installateurscode intoetsen op het toetsenbord van de telefoonkiezer.
4. Bij aansluiting aan een ZEUS alarmsysteem stopt de telefoonkiezer automatisch als u het alarmsysteem uitzet.

Het programmeren van zowel de optisch als audio indicatie bij het wegvallen van de telefoonlijn.

Toelichting	Invoer via toetsenpaneel	Indicatie
Start de programmeerfase	Install.code + [program/c] + [*]	2 x korte en 3 x korte pieptoon
Kies optie	[30]	1 x korte pieptoon
Geef in uw keuze	[0] is voor indicatie uit [1] is voor indicatie aan = (standaard)	
Sluit gegevensinvoer af	[#] - [#]	2 x korte pieptonen
Sluit de programmeerfase af	[program/c]	3 x korte pieptonen

Het veranderen van de installateurscode.

Toelichting	Invoer via toetsenpaneel	Indicatie
Start de programmeer fase	Install.code + [program/c] + [*]	2 x korte en 3 x korte pieptonen
Kies de optie	[0] - [0]	2 x korte pieptonen
Voer nieuwe code in	(3 tot 8 cijferig)	Led indicatie geeft cijfers aan
Sluit gegevensinvoer af	[#] -[#]	2 x korte pieptonen
Sluit de programmeerfase af	[program/c]	3 x korte pieptonen

Bij verlies van de Installateurscode en het herstellen van fabrieksinstellingen gaat u als volgt te werk:
 ED-131 spanningsloos zetten, daarna de toetsen [*] + [1] ingedrukt houden en de spanning weer aansluiten
 De beide toetsen loslaten zodra u **5 pieptonen** heeft gehoord. De Installateurscode is weer **[1-2-3-4]**

Uw Persoonlijke instellingenkaart		
	J/N	Ingesproken-tekst
Boodschap 1	J	"Inbraakmelding"
Boodschap 2	J	"Paniekmelding"
Boodschap 5	J	"Naam en adresgegevens"
		Belt door: boodschap (1 of 2) Boodschap 5 altijd
Telefoonnummer 1		1 - 2
Telefoonnummer 2		1 - 2
Telefoonnummer 3		1 - 2
Telefoonnummer 4		1 - 2
Telefoonnummer 5		1 - 2
Telefoonnummer 6		1 - 2
Telefoonnummer 7		1 - 2
Telefoonnummer 8		1 - 2

Wat te doen als u een telefooncentrale heeft en eerst een buitenlijn dient te kiezen of een vertraging nodig heeft tussen de buitenlijn het starten van het kiezen ?

Toelichting	Invoer via toetsenpaneel	Indicatie
Start de programmeer fase	Install.code + [program/c] + [*]	2 x korte en 3 x korte pieptonen
Kies de optie	[3] - [6]	2 x korte pieptonen
1 ^e getal [0 -9] voor kiezen nummer buitenlijn	[bv 0]	Getal verschijnt in beeld
2 ^e getal [0 - 9] in seconden tbv pause tussen een buitenlijn en een te kiezen nummer	[bv 4 sec]	Getal verschijnt in beeld
Sluit de gegevens invoer af	[#] - [#]	2 x korte pieptonen
Sluit de programmeerfase af	[program/C]	3 x korte pieptonen

Wat te doen als de kiezer de telefoon opneemt als er ingebeld wordt.

Start de programmeer fase	Install.code + [program/c] + [*]	2 x korte en 3 x korte pieptonen
Kies de optie	[2] -[9]	2 x korte pieptonen
Geeft in uitzetten opnemen	[1] - [2]	2 x korte pieptonen
Sluit de gegevens invoer af	[#] - [#]	2 x korte pieptonen
Sluit de programmeerfase af	[Program/C]	3 x korte pieptonen