

Trybride

DVR CPD705/708/716-CVBS//TVI

GEBRUIKERSHANDLEIDING

■ Full HD opnemen en afspelen



Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Voor de werkelijke weergave en bediening, verwijzen wij u naar uw DVR.



INHOUDSOPGAVE

1. GEBRUIKERSINTERFACE	
1.1 DVR Toegang.....	
1.2 Live Pagina.....	
1.2.1 DVR Status	
1.2.2 Kanaal Status	
1.2.3 Opname gerelateerde icoontjes	
1.3 Snel Menu	
1.4 Hoofd Menu.....	
2. VEEL GEBRUIKTE FUNCTIES.....	
2.1 PTZ besturing.....	
2.2 Terugspelen	
2.2.1 Terugspeel Bediening	
2.2.2 Evenement Zoeken	
2.2.3 Audio Terugspelen.....	
2.3 Video Backup	
2.4 Digitale Zoom	

GEBRUIKERSINTERFACE


1.1 DVR Toegang

Sluit uw USB-muis op één van de USB-poorten aan op het bedieningspaneel aan de voorzijde van de DVR en controleer of er een muis icoon (🖱️) op het scherm staat. Met deze vermelding is de USB-muis herkend.

Beweeg uw muis om het DVR wachtwoord in te voeren met het wachtwoord toetsenbord. Uw standaard gebruikersnaam en wachtwoord zijn beide "nimda". De status zal worden gewijzigd van  (vergrendeld) naar  (ontgrendeld).

aantekening: U kunt vier verschillende gebruikers niveaus configureren met verschillende toegangsrechten in "ACCOUNT" instellen.

wachtwoord invoeren

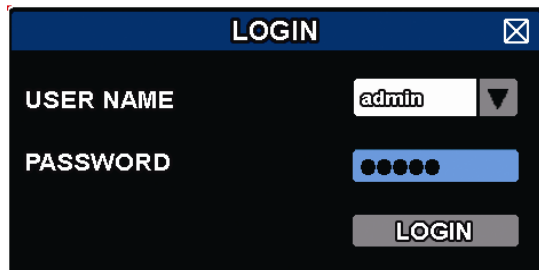

1.2 Live Pagina


















Systeme tijd en datum

Status balk















1.2.1 DVR Status

aantekening: sommige iconen zijn niet bedoeld voor alle modellen

	Vergrendeld		Ontgrendeld
	Overschrijven aan		Overschrijven uit
	Internet losgekoppeld		Internet verbonden
	Lokale connectie		USB muis verbonden
	USB opslag apparaat aangesloten		USB opslag apparaat niet aangesloten
	IVS aan		
	Timer opname aan		Timer opname uit
	PTZ mode aan		PTZ mode uit
	Sequentie mode aan		Sequentie mode uit

1.2.2 Kanaal Status

aantekening: Sommige iconen zijn uitsluitend voor geselecteerde modellen.







	Live audio aan		Live Audio uit		Audio terugspoelen aan		Audio terugspoelen uit
	opnemen		PTZ control		beweging evenement		Alarm evenement
	PIR evenement		Virtueel hek evenement		1 kant op passeer evenement		Beeld verandering evenement

1.2.3 opname gerelateerde iconen

1) handmatige opname

De handmatige opname staat standaard aan (wanneer de DVR is ingeschakeld en een harde schijf is geïnstalleerd en hier een camera op is aangesloten).

2) evenement opname

De evenement iconen,  /  /  /  /  / , worden getoond op de kanaal statusbalk wanneer de gebeurtenis en bijbehorende opname functie is ingeschakeld.

3) Timeropname

Als de timer-opname is ingeschakeld, ziet u een "" op het scherm.

4) HDD Overschrijven


In de standaard instellingen staat de harde schijf overschrijven standaard aan en het icoon "" zal op het scherm worden getoond.

aantekening: Om deze functie uit te schakelen, klik met de rechtermuisknop om het hoofdmenu in de live view weer te geven, en ga naar " (Geavanceerde Config.) "opname" , "overschrijven".

1.3 Snelle Menu



Ga met uw muis naar de linkerzijde van het scherm en het snelle menu zal openen, deze toont de vier functies als volgt:

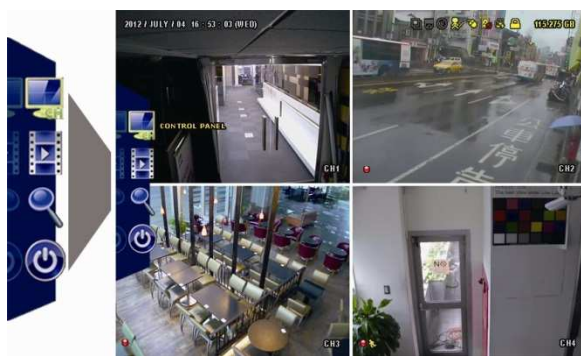Snelle Menu: Open



Klik om het schakelpaneel kanaal te tonen en selecteer het kanaal dat u wilt. Ook is het hier mogelijk om kanaal voor kanaal af te laten spelen met de optie 'Wissel Kanaal'. Dit wordt afgebeeld met de 2 schermen die in elkaar overlopen.



Klik hierop om het afspelen bedieningspaneel weer te geven en klik op  om de laatst opgenomen videoclip af te spelen, of klik op  om de afspeellijst te openen.



Schakel over naar het kanaal dat u wilt uitvergroten en klik op de  om in te zoomen. In deze modus, klik en sleep de rode frame op de linker onderkant van het scherm om te verhuizen naar de plek die u wilt zien. Om deze modus te verlaten, klikt u  of u drukt weer op de rechtermuis.



Klik hierop om de recorder af te sluiten, opnieuw op te starten of om uit te loggen.

1.4 hoofdmenu

Klik met de rechtermuisknop ergens op het scherm om het hoofdmenu te zien, en klik met de rechtermuisknop nogmaals om af te sluiten.

hoofdmenu



SNELSTART

Klik om het statusdisplay, beeldinstellingen en de datum en tijd in te stellen.



SYSTEEM

Hier kunt u uw systeemconfiguraties instellen.



EVENEMENT INFORMATIE

Hier vind u al uw opnames, waaronder handmatige, alarm en evenement opnames



GEAVANCEERDE CONFIGURATIE

Hier vind u alle geavanceerde instellingen, waaronder camera, display, netwerk etc.



SCHEMA INSTELLINGEN

Hier kunt u alle schema instellingen instellen.

*Alleen voor geselecteerde modellen**












2.1 PTZ Bediening

aantekening: Deze functie is alleen beschikbaar voor "Supervisor" en "POWER USER".

aantekening: Voor ons merk HD CCTV gemotoriseerde camera serie, kunnen alleen specifieke pictogrammen worden weergegeven zoals brandpuntsafstand en scherpstelling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hun eigen gebruiksaanwijzing.






Verschillende gebruikersniveau hebben verschillende toegangsrechten voor bepaalde functies zoals hieronder beschreven:



	Camera Menu	Klik om het camera hoofdmenu te openen. Voor meer informatie over elk camera menu, verwijzen wij u naar zijn eigen gebruiksaanwijzing.
	Enter	Klik hier om uw keuze te bevestigen / in te voeren in het menu.
	omhoog /omlaag /links /rechts	Klik op de pijltoetsen (▲ / ▼ / ◀ / ▶) om uw PTZ aan te sturen of door het menu van de camera te scrollen.
	Iris + / Iris -	Deze twee knoppen zijn ontworpen voor de PTZ camera die Pelco-D gebruikt om te controleren. Om de acties na het klikken van Iris + en Iris - te weten, verwijzen wij u naar de handleiding van de camera's.
	In/uit zoomen	Klik om in/uit te zoomen op de afbeelding om de afbeelding in/uit te zoomen vanaf de oorspronkelijke grootte.
	In/uit zoomen	Klik om in of uit te zoomen.
	Dichtbij of ver focussen	Klik om de focus van het beeld aan te passen.
	Automatische modus	Klik om de automatische functie te activeren. Alvorens het te gebruiken, moet u de specifieke functie inschakelen wanneer "  " wordt geklikt om deze toe te wijzen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiker.
	Preset punt	Klik op het PTZ preset punt dat u wilt zien om hierheen te gaan.
	Auto tracking	Klik om auto-tracking te starten wanneer uw speed dome camera deze functie ondersteunt.
	Handmatige focus	Deze functie wordt gebruikt om de focus parameters die u heeft gemaakt nadat u  /  /  /  heeft gebruikt om handmatig de preset aan te passen en te bewaren. De volgende keer wanneer u naar hetzelfde presetpunt gaat, zal de camera deze automatisch gebruiken.
	Automatische focus	Klik om de focus van de camera automatisch aan te passen.


In het splitscherm







Klik op  op het kanaal statusbalk om het volgende paneel weer te geven:

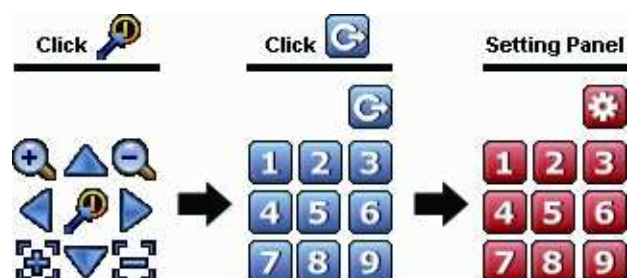
	   	Richtingtoetsen Digitale zoom Focus dichtbij / ver Vooraf ingestelde punt	Klik om uw selectie omhoog / omlaag / links / rechts, of instellingen te wijzigen te verplaatsen. Klik op de afbeelding van de camera digitaal in / uit te zoomen. Klik om de focus van het beeld aan te passen. Klik voor het bekijken of het ingestelde punt in te stellen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de sectie hieronder.
---	--	--	---


hoe stel je een preset punt in:

Step1:




Stap 2: Klik op  of  voor de juiste verhouding die u nodig hebt, en klik op , , , of  om het vooraf ingestelde punt te configureren.


Stap 3: Klik op de nummering die u wilt configureren voor dit punt, en wacht tot je  (commando verzenden) ziet verschijnen en verdwijnen op de DVR statusbalk.

Stap 4: Herhaal vanaf stap 1 nogmaals om andere punten in te stellen als dat nodig is, of klik op  om terug te keren naar het vooraf ingestelde punt.

Hoe krijg je een preset punt:

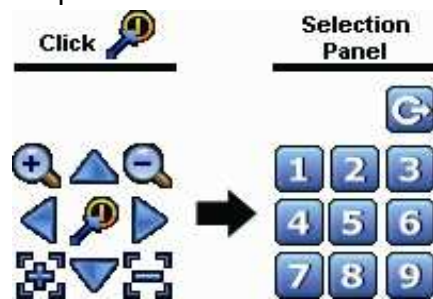


Step1:




Step2: Selecteer de nummering (opgeslagen preset punt) van de camera die je wilt zien, en wacht tot je  (commando verzenden) ziet verschijnen en verdwijnen op de DVR statusbalk.

2.2 Terugspelen





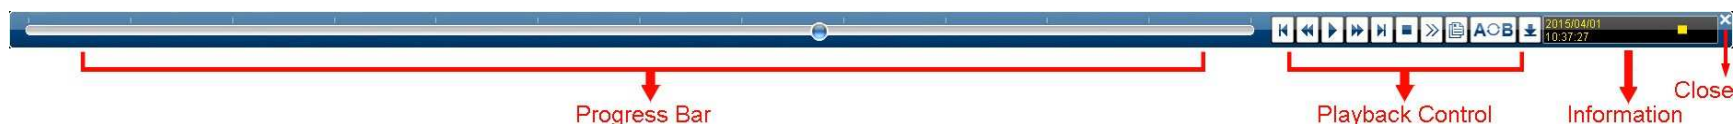





aantekening: Deze functie is niet beschikbaar voor "GAST".

Klik op  op de snel menubalk om het bedienpaneel weer te geven, en klik op  om de laatste opgenomen video clip af te spelen, of klik op  om de zoeklijst te openen.



aantekening: Er moeten minstens 8192 beelden van de geregistreerde gegevens zijn om de weergave goed te laten werken. Zo niet, dan zal het apparaat het afspelen stoppen. Als bijvoorbeeld de IPS is ingesteld op 30, moet de opnametijd ten minste 273 seconden (8192 beelden / 30 IPS) voor de weergave niet correct.



2.2.1 terugspoel bediening

	Snel vooruit spoelen	Verhoog de snelheid voor snel vooruit. Klik eenmaal om 4X snelheid vooruit te krijgen en klik tweemaal om 8X snelheid vooruit te krijgen, enz. De maximale snelheid is 32X.
	Snel achteruit spoelen	Verhoog de snelheid voor terugspoelen. Klik eenmaal om 4X snelheid achteruit te krijgen en klik tweemaal om 8X snelheid achteruit te krijgen, enz. De maximale snelheid is 32X.
	Speel / Pause	Klik om de laatste opgenomen videoclip meteen af te spelen, en klik nogmaals om te pauzeren. In de pauze-modus, klikt u eenmaal op  om één frame vooruit te kijken, en klik eenmaal op  om één frame achteruit te kijken.
	Stop	Klik om het afspelen van de video te stoppen.
	Langzaam terugspoelen	Klik eenmaal om 1 / 4X afspeelsnelheid te krijgen, en klik tweemaal om 1 / 8X snelheid te krijgen.
	vorig/ volgend uur	Klik hier om naar de volgende / vorige tijdsinterval in een uur te gaan. Bijvoorbeeld, 11:00 ~ 12:00 of 14:00 ~ 15:00 uur en begin met het afspelen van de vroegste gebeurtenis videoclip die is opgenomen.
	herhalen	Klik op punt A en punt B in een videoclip, en het systeem zal alleen het opgegeven bereik in die clip afspelen.
	Backup	Klik om het back-up menu voor video back-up te openen.

2.2.2 Evenement zoeken

Klik om snel te zoeken in de opgenomen bestanden door type event, of selecteer FULL om alle event logs te tonen. Om snel te zoeken in de tijd die je wilt, kies dan "SNEL ZOEKEN".

2.2.3 Audio terugspoelen

In terugspeel modus, klik  of  op de kanaal status bar voor geluid aan of uit.

aantekening: Om een video back-up te maken met audio, of een opname af te spelen met geluid, zorg ervoor dat de camera die audio-functie ondersteunt is aangesloten op de video-in en audio-kanaal van de Recorder. Zo worden de audiogegevens van CH1 audio opgenomen met de videogegevens van video CH1.

2.3 Video Backup

aantekening: Deze functie is beschikbaar voor "SUPERVISOR".

aantekening: Voordat u de USB opslag apparaat gebruikt, dan dient u gebruik te maken van uw pc om de USB opslag apparaat te formatteren naar FAT-32.

aantekening: Video back-up kan worden gemaakt via een USB opslag apparaat of het Internet. Het is **niet** toegestaan om de harde schijf rechtstreeks aan te sluiten op uw PC, deze kan de geregistreerde gegevens die zijn opgeslagen op de harde schijf aantasten.

Om een back-up te maken van videogegevens, klikt u op (SYSTEEM), en selecteer "BACKUP DATA".

SYSTEM	
ACCOUNT	START DATUM 2009/NOV/19
GEREEDSCHAP	START TIJD 08:30:21
SYSTEEM INFO	EINDE DATUM 2009/NOV/19
BACKUP DATA	EINDE TIJD 17:59:29
BACKUP LOG	KANAAL
REGULAR REPORT	
	HARD DISK <input type="text" value="ALL HDD"/>
	OUTPUT FILE FORMAT AVI
	TARGET DEVICE USB DEVICE
	BACKUP OPSLAAN
	REQUIRE SIZE: 554MB OPSLAAN
EXIT	BESCHIKBAAR GEHEUGEN: 3788.0MB

Stap1: Selecteer de tijd waarin u de video gegevens wilt opslaan.

Stap2: Selecteer het kanaal /de kanalen waarvan u de video gegevens wilt opslaan.

Stap3: In "OUTPUT FILE FORMAT", selecteert u het video-output formaat: STANDAARD / AVI.

aantekening: Het is aan te raden om het bestand op te slaan op de standaard formaat om veiligheidsredenen. Alleen specifieke video-spelers ondersteunen de standaard formaat niet.

Als "AVI" is geselecteerd, zullen de beelden worden omgezet naar "AVI", en u kunt het


openen met alle media-spelers die het "AVI" formaat op ondersteunen.


Stap 4: Selecteer in "target DEVICE" "USB-apparaat" voor video back-up.

Stap 5: In "BENODIGDE RUIJITE", selecteer "opslaan" om de bestandsgrootte van de geselecteerde beelden op te slaan.

Stap 6: In "Backup", selecteert u 'Verzenden' om te beginnen met het kopiëren van de beelden naar uw USB opslag apparaat en wacht tot de "back-up succesvol" bericht verschijnt.

2.4 Digitale Zoom

Schakel naar het gewenste kanaal om in te zoomen. Verplaats de muis naar de linkerkant van het scherm om de snelle start bar te tonen. Klik  om naar zoom-in te gaan. In deze modus, klik en sleep het rode frame op de linker onderkant van het scherm om het beeld te verplaatsen naar de plek die u wilt zien.

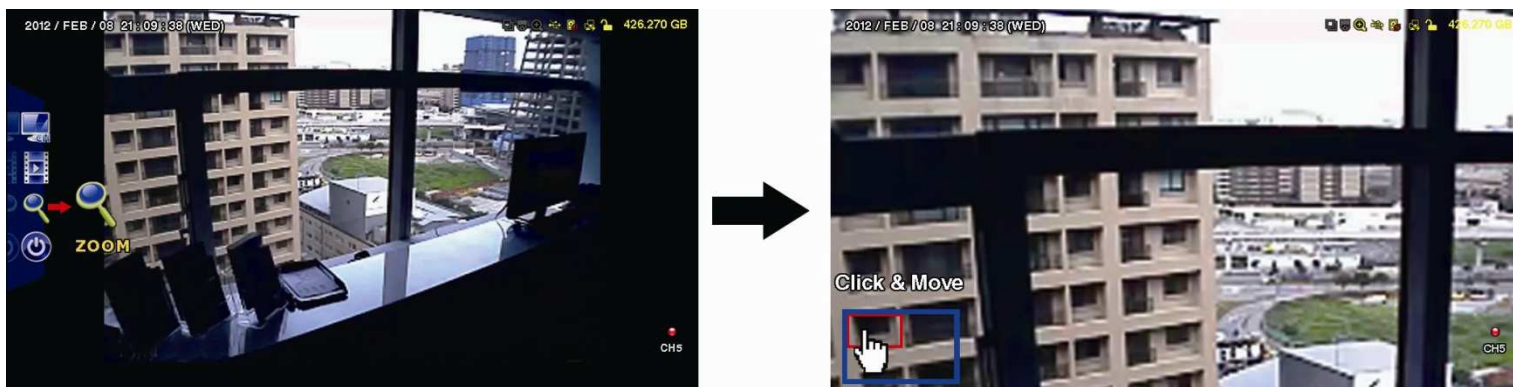

Om deze modus te verlaten, klik met de rechtermuisknop ergens op het scherm.

aantekening: U moet de zoomfunctie eerst afsluiten voor u andere DVR-functies kan gebruiken.
